


提灯コードの取り付け方法

【手順1】


直径11^{ミリ}以下のロープを用意し、設置場所にしっかりと固定します。

参考：滑りやすい材質のロープですと提灯コードが設置しづらいのでなるべく滑りづらい素材のロープをおすすめいたします。

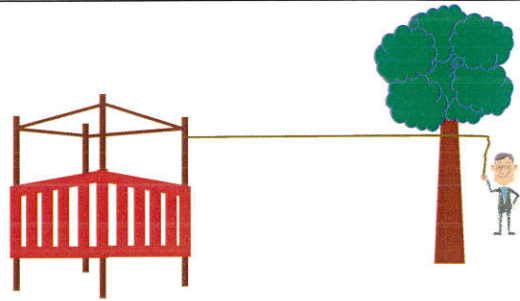



【手順2】

提灯コードのソケット上部にあるS字フックを、手順1で固定したロープに引掛けていきます。

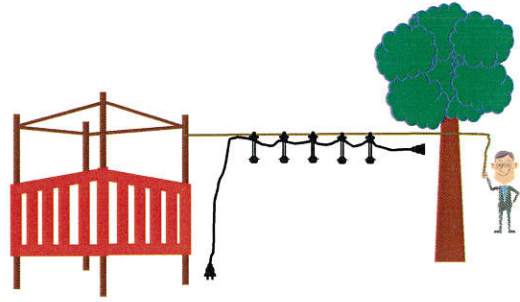



【手順3】

提灯コードにストレスがかからないように張りながらソケット部の左右を結束バンド等でしっかりと固定していきます。固定の際はS字フックを外します。

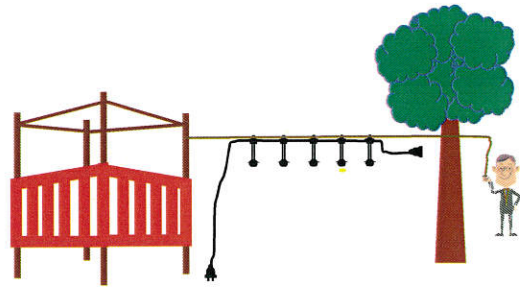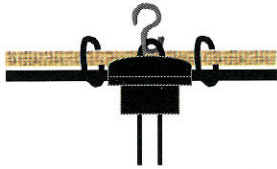



【手順4】

各ソケットにランプを緩みがないようにしっかりと取り付けます。

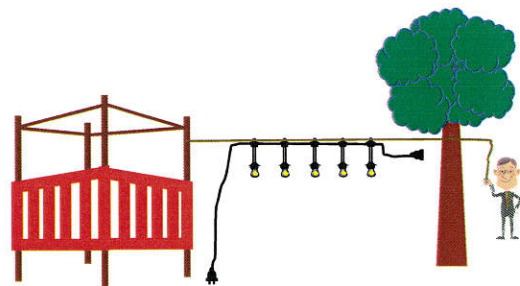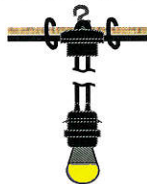

【手順5】

ランプの付いたソケットを提灯の上から入れ、提灯の取付紐(針金等)をS字フックにしっかりと巻きつけ固定します。

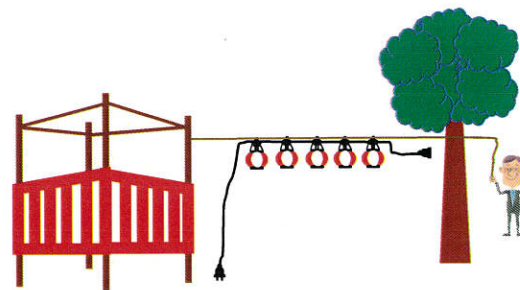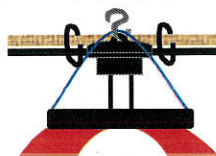

ご使用後は、手順5⇒手順4の順で提灯、ランプを取り外し、提灯コードはロープに固定したまま改修保管しておきますと、次回設置が簡単です。

注意)

1. 提灯コードの取り付けは、必ずコンセントから外した状態で行って下さい。
2. 設置作業は、明るい場所で行って下さい。
3. 提灯コードに直接テンションがかからないように、ロープ等に固定して取り付けして下さい。破損・断線等の原因になります。